

Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)  
Example(示例):



使用环境条件 Working Environment

- ◎工作温度:-25-+70℃  
Working environment temperature
- ◎储存温度:-40-+70℃ Storage temperature
- ◎污染等级:3级 Class of pollution
- ◎防护等级:IP40/IP65/IP66  
Protection grade: IP40/IP65/IP66
- ◎海拔极限高度:≤2000米  
Limit height:≤2000米
- ◎符合标准Standard  
EN 60947-1,GB14048.5

主要技术参数 Main Technical Data

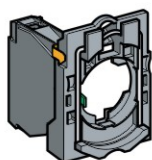
- ◎额定绝缘电压:600V Rated insulation voltage
- ◎约定发热电流:10A Rated thermal current
- ◎开关额定值:AC-15Ue:380V/250V,Ie=4.5A  
Switch rating DC-13Ue:220V/110V ,Ie=0.6A
- ◎接触电阻:≤50mA Contact resistance
- ◎推荐扭力:0.9Nm Recommended torque
- ◎接线面积:最小(min)1×0.5mm<sup>2</sup>,  
最大(Max)2×1.5mm<sup>2</sup> 或(or)1×2.5mm<sup>2</sup> Connectable area
- ◎机械寿命:按钮(Pushbutton)≥300×104次(times);  
旋钮(Selector Switch)≥1004次(times); Mechanical life
- ◎急停按钮(Emergency Stop Push button)≥30×104次(times)
- ◎电气寿命:≥30×104次 Electrical life
- ◎灯电压极限:0.8Ue≤U≤1.15Ue Limit voltage(lamp)

### 型号说明 Model meaning

型号说明

模块型号  
XB5A...C

完整型号  
XB5A...C



触点基座

按钮头

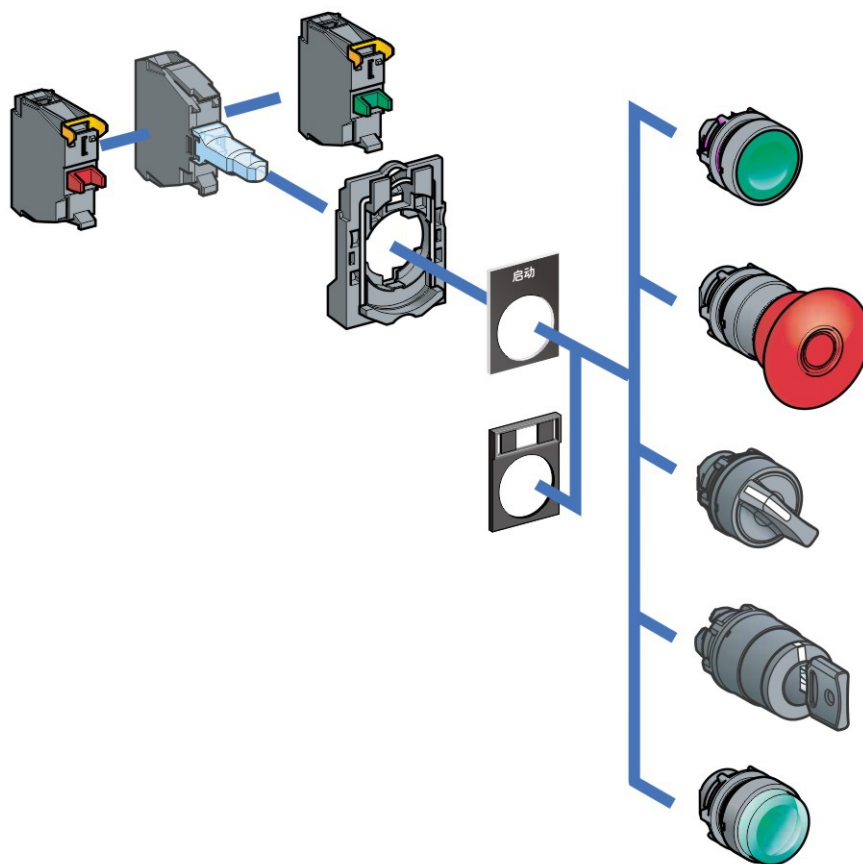
按钮

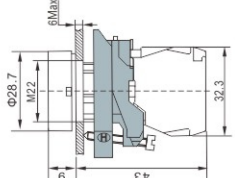
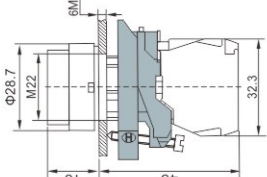
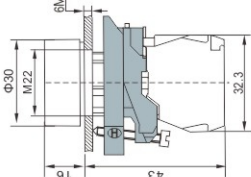
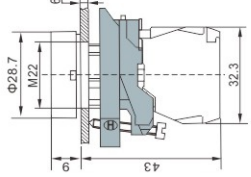
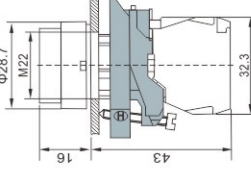
辅助触点的连接: 最多可加至9付触点模块。

产品供货说明.

XB5A系列产品以分体模块形式供货, 模块型号为XB5A...C。

### 组成和附件



| 外形图<br>Picture                                                                                    | 描述<br>Description                                                                                   | 触点模式<br>Contact                                  | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB4-BA31     | Flush Button<br>Momentary<br>平钮<br>弹簧返回<br>自复型                                                      | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA11   | ○           |    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14<br>1NC $\overline{21}$ 22 | XB4-BA55   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA61   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BA42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BL42     | Extended Button<br>Momentary<br>凸钮<br>弹簧返回<br>自复型                                                   | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL11   | ○           |    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14<br>1NC $\overline{21}$ 22 | XB4-BL55   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL61   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BL42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BP31    | Flush Button<br>Momentary<br>(with water-proof cover)<br>Unmarked<br>IP65平钮<br>(防水罩)<br>弹簧返回<br>自复型 | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BP11   | ○           |   |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BP21   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14<br>1NO $\overline{21}$ 22 | XB4-BP33   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BP61   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BP42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BA3361 | Flush Button<br>Momentary<br>Marked<br>平钮(带符号)<br>弹簧返回<br>自复型                                       | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA3311 | ●           |  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA3341 | ⓘ           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA3351 | Ⓢ           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA5331 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BA4322 | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BL4322 | Extended Button<br>Momentary<br>Marked<br>凸钮(带符号)<br>弹簧返回<br>自复型                                    | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BA4342 | ●           |  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL3311 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL3341 | ⓘ           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL3351 | Ⓢ           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BL5331 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BL4322 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BL4342 | ●           |                                                                                       |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

XB4 - BA 3 1

1=1NO 2=1NC 3=2NO

4=2NC 5=1NO+1NC

1=○ 2=● 3=● 4=● 5=● 6=●

331 | ● 334 | ⓘ 432 | ●  
336 | ● 335 | Ⓢ 533 | ● 434 | ●

BA Flush Pushbutton(Momentary)平钮(自复型)

BL Extended Pushbutton(Momentary)凸钮(自复型)

BP Flush Pushbutton(Cover)(Momentary)平钮(自复型, 带防水罩)

BC Pushbutton, Mushroom(Momentary, φ40)蘑菇头按钮(自复型, φ40)

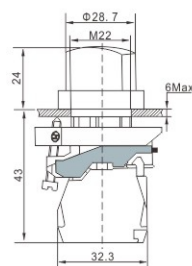
XB4 Series XB4系列



90°二位 Two-position

45°三位 Three-position

| <br>自锁<br>Maintained | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BD21             | XB4-BD41                                          | 1NO 13 14              |
| XB4-BD22             | XB4-BD42                                          | 1NC 21 22              |
| XB4-BD25             | XB4-BD45                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



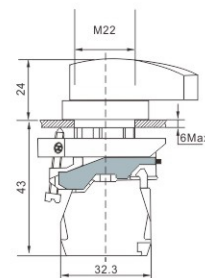
| <br>自锁<br>Maintained                                 | <br>自复位<br>Momentary<br>From L to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BD33                                             | XB4-BD53                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BD35                                             | XB4-BD55                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary<br>from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary<br>from R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
| XB4-BD73                                             | XB4-BD83                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BD75                                             | XB4-BD85                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



90°二位 Two-position

45°三位 Three-position

| <br>自锁<br>Maintained | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BJ21             | XB4-BJ41                                          | 1NO 13 14              |
| XB4-BJ22             | XB4-BJ42                                          | 1NC 21 22              |
| XB4-BJ25             | XB4-BJ45                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



| <br>自锁<br>Maintained                                 | <br>自复位<br>Momentary<br>From L to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BJ33                                             | XB4-BJ53                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BJ35                                             | XB4-BJ55                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary<br>from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary<br>from R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
| XB4-BJ73                                             | XB4-BJ83                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BJ75                                             | XB4-BJ85                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |

备注：■ 为二位选择开关，■ 为三位选择开关

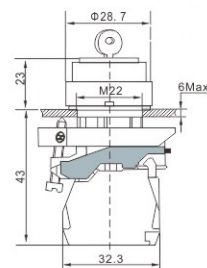
note: ■ Standand handle 2 position, ■ Standand handle 3 position.



90°二位 Two-position

45°三位 Three-position

| <br>自锁<br>Maintained | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BG21             | XB4-BG61                                          | 1NO 13 14              |
| XB4-BG22             | XB4-BG62                                          | 1NC 21 22              |
| XB4-BG25             | XB4-BG65                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



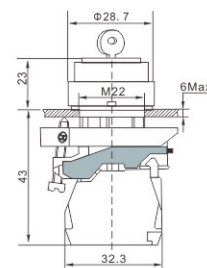
| <br>自锁<br>Maintained                                 | <br>自复位<br>Momentary<br>From L to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BG33                                             | XB4-BG73                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BG35                                             | XB4-BG75                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary<br>from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary<br>from R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
| XB4-BG13                                             | XB4-BG83                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BG15                                             | XB4-BG85                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



90°二位 Two-position

45°三位 Three-position

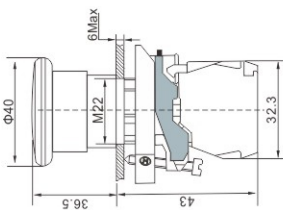
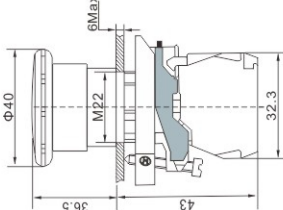
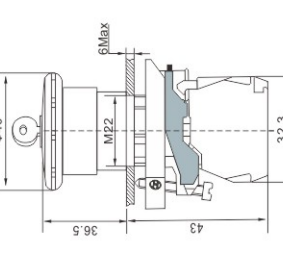
| <br>自锁<br>Maintained | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BG21             | XB4-BG61                                          | 1NO 13 14              |
| XB4-BG22             | XB4-BG62                                          | 1NC 21 22              |
| XB4-BG25             | XB4-BG65                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



| <br>自锁<br>Maintained                                 | <br>自复位<br>Momentary<br>From L to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| XB4-BG33                                             | XB4-BG73                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BG35                                             | XB4-BG75                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary<br>from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary<br>from R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
| XB4-BG13                                             | XB4-BG83                                             | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB4-BG15                                             | XB4-BG85                                             | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |

备注： 为二位选择开关， 为三位选择开关

note: Standard handle 2 position, Standard handle 3 position.

| 外形图<br>Picture                                                                                   | 描述<br>Description                                                 | 触点模式<br>Contact                                  | 型号<br>Type | 颜色<br>Color |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB4-BC42    | Mushroom button<br>Momentary<br>蘑菇头按钮<br>簧返回<br>自复型<br>Φ40<br>Φ60 | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BC21   | ●           |    |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BC31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BC42   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BR21   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NO $\overline{13}$ 14                           | XB4-BR31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BR42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BS542  | Twist Release<br>旋转释放                                             | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BS542  | ●           |   |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NO $\overline{13}$ 14<br>1NC $\overline{21}$ 22 | XB4-BS545  | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BS142 | Key Release<br>钥匙旋转释放                                             | 1NC $\overline{21}$ 22                           | XB4-BS142  | ●           |  |
|                                                                                                  |                                                                   | 1NO $\overline{13}$ 14<br>1NC $\overline{21}$ 22 | XB4-BS145  | ●           |                                                                                       |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

XB4 - BS5 4 2

1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC

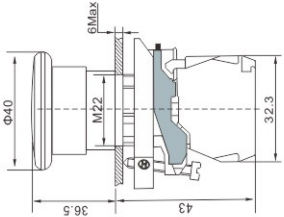
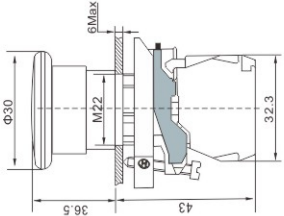
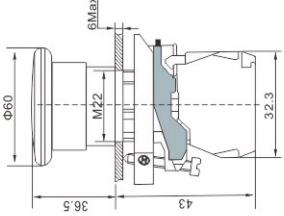
2= Black(黑) 4= Rad(红)

BS5 急停按钮 (旋转释放, Φ40) Emergency stop Pushbutton (Twist Release Φ40)

BS1 急停按钮 (钥匙旋转释放, Φ40) Emergency stop Pushbutton (Key Release Φ40)

BT 急停按钮 (拉拔释放, Φ40) Emergency stop Pushbutton (Pull Release Φ40)

XB4Series XB4系列

| 外形图<br>Picture                                                                                   | 描述<br>Description              | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB4-BT42    | Pull Release<br>拉拔释放           | 1NC 21 22              | XB4-BT42   | ●           |    |
|                                                                                                  |                                | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BT45   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BS442  | Twist Release<br>旋转释放<br>Φ30mm | 1NC 21 22              | XB4-BS442  | ●           |   |
|                                                                                                  |                                | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BS445  | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BS642 | Twist Release<br>旋转释放<br>Φ60mm | 1NC 21 22              | XB4-BS642  | ●           |  |
|                                                                                                  |                                | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BS645  | ●           |                                                                                       |

Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

Example(示例):

XB4 - BS6 4 2

1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC

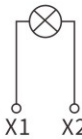
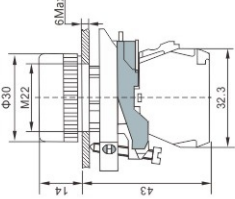
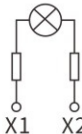
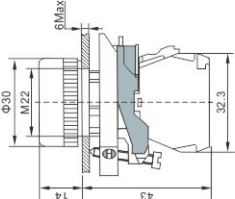
2= Black(黑) 4= Rad(红)

BS5 急停按钮 (旋转释放,Φ60) Emergency stop Pushbutton(Twist Release Φ60)

BS1 急停按钮 (钥匙旋转释放,Φ60) Emergency stop Pushbutton(Key Release Φ60)

BT 急停按钮 (拉拔释放,Φ60) Emergency stop Pushbutton(Pull Release Φ60)

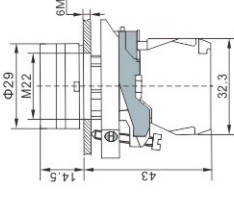
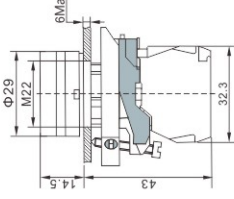
XB4 Series XB4系列

| 外形图<br>Picture                                                                                | 描述<br>Description                                                    | 触点模式<br>Contact                                                                   | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB4-BV64 | Direct bulb included<br>BA9s base fitting Neon LED(BA9S)<br>灯泡直接插入方式 |  | XB4-BV61   | ○           |  |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV63   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV64   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV65   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV66   | ●           |                                                                                     |
| <br>XB4-BV74 | Integrated lamp block LED<br>一体式 LED灯座                               |  | XB4-BV71   | ○           |  |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV73   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV74   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV75   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                      |                                                                                   | XB4-BV76   | ●           |                                                                                     |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

|     |   |    |   |   |                                                               |
|-----|---|----|---|---|---------------------------------------------------------------|
| XB4 | - | BV | 6 | 1 |                                                               |
|     |   |    |   |   | 1=○ 3=● 4=● 5=● 6=●                                           |
|     |   |    |   |   | 6=Direct bulb included,直接插入式 7=Integrated lamp block 一体式LED灯座 |
|     |   |    |   |   | BV 指示灯 Pilot Light                                            |
|     |   |    |   |   | XB4 Series XB4系列                                              |

| 外形图<br>Picture                                                                                     | 描述<br>Description                                                    | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type  | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB4-BW3365  | Direct Supply 12~240V<br>Ba9s Bulb (LED/Neon)<br>直接插入方式 提供12~240V 灯泡 | 1NO 13 14              | XB4-BW3161  | ○           |  |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BW3361  | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14              | XB4-BW3565  | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BW3661  | ●           |                                                                                       |
| <br>XB4-BPW3365 | Direct Supply 12~240V<br>Ba9s Bulb (LED/Neon)<br>直接插入方式 提供12~240V 灯泡 | 1NO 13 14              | XB4-BPW3161 | ○           |  |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BPW3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14              | XB4-BPW3565 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BPW3661 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14              | XB4-BW3462  | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BW3462  | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14              | XB4-BPW3661 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                      | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BPW3661 | ●           |                                                                                       |

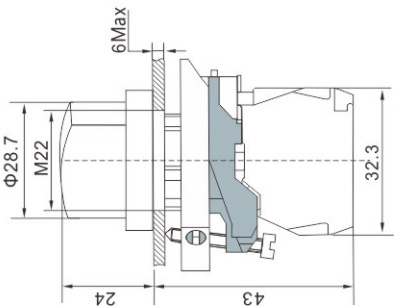
### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

|     |   |     |   |   |   |                                                               |
|-----|---|-----|---|---|---|---------------------------------------------------------------|
| XB4 | - | BW3 | 3 | 6 | 1 |                                                               |
|     |   |     |   |   |   | 1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC                             |
|     |   |     |   |   |   | 6=Direct bulb included,直接插入式 7=Integrated lamp block 一体式LED灯座 |
|     |   |     |   |   |   | 1=○ 3=● 4=● 5=● 6=●                                           |
|     |   |     |   |   |   | Illuminated(带灯型)                                              |
|     |   |     |   |   |   | BW3 Pushbutton(Flush)灯钮(平头型)                                  |
|     |   |     |   |   |   | BPW3 Pushbutton(Flush,Cover)灯钮(平头型,带防水罩)                      |
|     |   |     |   |   |   | XB4 Series XB4系列                                              |



90°二位 Two-position  
45°三位 Three-position



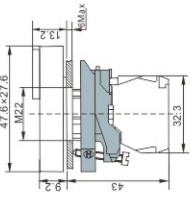
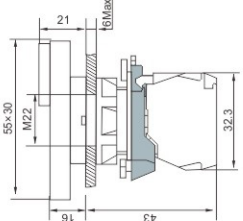
| 触点模式 Contact           | 颜色 Color | <br>自锁<br>Maintained |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1NO 13 14              | ○        | XB4-BK2161                                                                                            |
| 1NC 21 22              | ●        | XB4-BK2362                                                                                            |
| 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | ●        | XB4-BK2465                                                                                            |

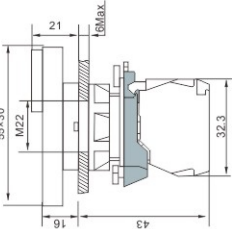
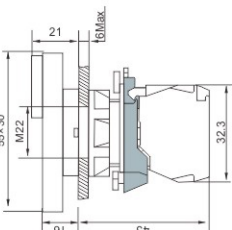
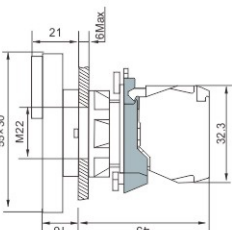
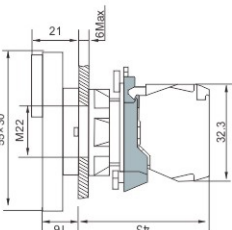
| 触点模式 Contact           | 颜色 Color | <br>自锁<br>Maintained |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1NO 13 14              | ●        | XB4-BK3363                                                                                              |
| 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | ●        | XB4-BK3465                                                                                              |

Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)  
Example(示例):

XB4 - BK 2 1 6 1

1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC  
Ba9s base Ba9s基座 6=Direct bulb included,直接插入式  
7=Via integral resistance,阻容降压方式 4=Via integral transformer变压器降压方式  
1=○ 3=● 4=● 5=● 6=●  
2=2-Position Selector(Maintained)二位置选择开关(自锁型)  
3=3-Position Selector(Maintained)三位置选择开关(自锁型)

| 外形图<br>Picture                                                                                    | 描述<br>Description                                     | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type | 颜色<br>Color                                                                           | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB4-BW8465 | 1 Flush green button<br>1 Extended red button<br>IP40 | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BW8465 |  |  |
| <br>XB4-BL8425 | Double Extended /Flush button<br>IP40<br>双键凸平钮        | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BL8425 |  |  |

| 外形图<br>Picture                                                                      | 描述<br>Description                                                                                 | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type    | 颜色<br>Color                                                                           | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Double<br>Extended<br>/Flush button<br>IP40<br>双键凸平钮                                              | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BL73415   |    |    |
|    | Double<br>Extended<br>/Flush button<br>IP40<br>双键凸平钮                                              | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BW7L37415 |    |    |
|  | Double Flush<br>button with<br>waterproof<br>cover<br>Unmarked<br>IP65<br>双键平钮<br>带防水罩            | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BL9325    |  |  |
|  | Double<br>Extended/<br>flush button<br>with waterproof<br>cover Unmarked<br>IP65<br>双键凸平钮<br>带防水罩 | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB4-BL9425    |  |  |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| XB4 - BL8 4 2 5                   |  |
| 1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC |  |
| Color(Upper) 上部按钮颜色               |  |
| 3=Double Flush button 双平型         |  |
| 4=Extended/Flush button 凸平型       |  |
| Matal type double button金属型双键按钮   |  |
| XB4 Series XB4系列                  |  |

| 外形图<br>Picture                                                                      | 描述<br>Description                                                                             | 颜色<br>Color                                                                                           | 型号<br>Type | 外形图<br>Picture                                                                      | 描述<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 颜色<br>Color                      | 型号<br>Type                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Flush<br>button<br>head<br>平按钮头                                                               | ○ XB4-BA1<br>● XB4-BA2<br>● XB4-BA3<br>● XB4-BA4<br>● XB4-BA5<br>● XB4-BA6                            |            |    | ● Black<br>2-Position (Maintained)<br>二位置 (自锁型)<br>3-Position (Maintained)<br>三位置 (自锁型)<br>2-Position (From R to L, Momentary)<br>二位置 (由右至左, 自复型)<br>3-Position (From R to C, From L to C, Momentary)<br>三位置 (由右至中, 由左至中, 自复型)<br>3-Position (From L to C, Momentary)<br>三位置 (由左至中, 自复型)<br>3-Position (From R to C, Momentary)<br>三位置 (由右至中, 自复型) |                                  | XB4-BD2<br>XB4-BD3<br>XB4-BD4<br>XB4-BD5<br>XB4-BD6<br>XB4-BD7 |
|    | Extended<br>button<br>head<br>凸按钮头                                                            | ○ XB4-BL1<br>● XB4-BL2<br>● XB4-BL3<br>● XB4-BL4<br>● XB4-BL5<br>● XB4-BL6                            |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                |
|    | Flush button<br>head<br>(with water<br>proof cover)<br>平按钮头<br>(带防水罩)                         | ○ XB4-BP1<br>● XB4-BP2<br>● XB4-BP3<br>● XB4-BP4<br>● XB4-BP5<br>● XB4-BP6                            |            |   | ● Black<br>2-Position (Maintained)<br>二位置 (自锁型)<br>3-Position (Maintained)<br>三位置 (自锁型)<br>2-Position (From R to L, Momentary)<br>二位置 (由右至左, 自复型)<br>3-Position (From R to C, From L to C, Momentary)<br>三位置 (由右至中, 由左至中, 自复型)<br>3-Position (From L to C, Momentary)<br>三位置 (由左至中, 自复型)<br>3-Position (From R to C, Momentary)<br>三位置 (由右至中, 自复型) |                                  | XB4-BJ2<br>XB4-BJ3<br>XB4-BJ4<br>XB4-BJ5<br>XB4-BJ6<br>XB4-BJ7 |
|   | Pilot light head<br>with higher<br>transparent<br>protecting<br>cover<br>灯按钮头<br>采用高透光率<br>护盖 | ○ XB4-BW31<br>● XB4-BW33<br>● XB4-BW34<br>● XB4-BW35<br>● XB4-BW36                                    |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                |
|  | Pilot light head<br>指示灯头                                                                      | ○ XB4-BV01<br>● XB4-BV03<br>● XB4-BV04<br>● XB4-BV05<br>● XB4-BV06                                    |            |  | Double Flush<br>button<br>双平型<br>Extended/Flush<br>button<br>凸平型                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ XB4-BL83<br>■ XB4-BL84         |                                                                |
|  | Flush<br>button<br>head marked<br>平按钮头<br>(带符号)                                               | ● XB4-BA331<br>● XB4-BA336<br>● XB4-BA334<br>● XB4-BA335<br>● XB4-BA533<br>● XB4-BA432<br>● XB4-BA434 |            |  | Double Flush<br>button<br>双平型<br>Extended/Flush<br>button<br>凸平型                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ XB4-BW83<br>■ XB4-BW84         |                                                                |
|  | Extended<br>button<br>head marked<br>凸按钮头<br>(带符号)                                            | ● XB4-BL331<br>● XB4-BL336<br>● XB4-BL334<br>● XB4-BL335<br>● XB4-BL533<br>● XB4-BL432<br>● XB4-BL434 |            |  | Mushroom<br>head return<br>to release<br>by key<br>钥匙急停按钮头                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ● Φ40 XB4-BS12<br>● Φ40 XB4-BS14 |                                                                |
|  | Return to release<br>按钮头<br>Push-Pull<br>按钮头<br>Spring return<br>按钮头                          | ● Φ45 XB4-BS54<br>● Φ45 XB4-BT4<br>● Φ45 XB4-BS52<br>● Φ45 XB4-BS53                                   |            |  | 2-Position (Maintained)<br>二位置 (自锁型)<br>3-Position (Maintained)<br>三位置 (自锁型)<br>2-Position (From R to L, Momentary)<br>二位置 (由右至左, 自复型)<br>3-Position (From R to C, From L to C, Momentary)<br>三位置 (由右至中, 由左至中, 自复型)<br>3-Position (From L to C, Momentary)<br>三位置 (由左至中, 自复型)<br>3-Position (From R to C, Momentary)<br>三位置 (由右至中, 自复型)            |                                  | XB4-BG2<br>XB4-BG3<br>XB4-BG4<br>XB4-BG5<br>XB4-BG6<br>XB4-BG7 |



Return to release  
旋释急停  
钮头部  
Push-Pull  
推拉式急停  
按钮头部  
Spring return  
钮菇钮头部

- Φ30 XB5-AS44
- Φ30 XB5-AS42
- Φ30 XB5-AS43

XB5-AS44



Return to release  
旋释急停  
钮头部  
Push-Pull  
推拉式急停  
按钮头部  
Spring return  
钮菇钮头部

- Φ30 XB4-BS44
- Φ30 XB4-BS42
- Φ30 XB4-BS43

XB4-BS44



Return to release  
旋释急停  
钮头部  
Push-Pull  
推拉式急停  
按钮头部  
Spring return  
钮菇钮头部

- Φ60 XB5-AS64
- Φ60 XB5-AS62
- Φ60 XB5-AS63

XB5-AS64



Return to release  
旋释急停  
钮头部  
Push-Pull  
推拉式急停  
按钮头部  
Spring return  
钮菇钮头部

- Φ60 XB4-BS64
- Φ60 XB4-BS62
- Φ60 XB4-BS63

XB4-BS64



Double Flush  
button  
双平型  
Extended/Flush  
button  
凸平型

- XB5-AL83
- XB5-AL84

XB5-AL734



Double Flush  
button  
双平型  
Extended/Flush  
button  
凸平型

- XB4-BA734
- XB4-BL734

XB4-BL734



Double Flush  
button  
双平型  
Extended/Flush  
button  
凸平型

- XB5-AW7A374
- XB5-AW7L374

XB5-AW7L374



Double Flush  
button  
双平型  
Extended/Flush  
button  
凸平型

- XB4-BW83
- XB4-BW84

XB4-BW7L374



2-Position(Maintained)  
二位置(自锁型)  
3-Position(Maintained)  
三位置(自锁型)  
2-Position (From R to L,  
Momentary)  
二位置(由右至左, 自复型)  
3-Position (From R to C,  
From L to C, Momentary)  
三位置(由右至中, 由左至中, 自复型)  
3-Position (From L to C,  
Momentary)  
三位置(由左至中, 自复型)  
3-Position (From R to C,  
Momentary)  
三位置(由右至中, 自复型)

XB5-AG2

XB5-AG3

XB5-AG4

XB5-AG5

XB5-AG6

XB5-AG7

XB5-AG2



2-Position(Maintained)  
二位置(自锁型)  
3-Position(Maintained)  
三位置(自锁型)  
2-Position (From R to L,  
Momentary)  
二位置(由右至左, 自复型)  
3-Position (From R to C,  
From L to C, Momentary)  
三位置(由右至中, 由左至中, 自复型)  
3-Position (From L to C,  
Momentary)  
三位置(由左至中, 自复型)  
3-Position (From R to C,  
Momentary)  
三位置(由右至中, 自复型)

XB4-BG2

XB4-BG3

XB4-BG4

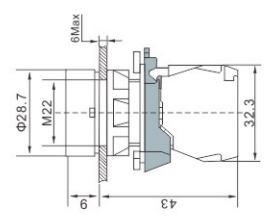
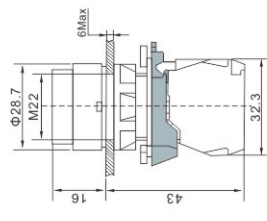
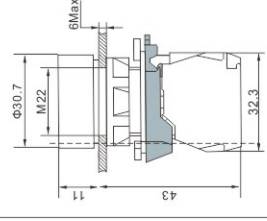
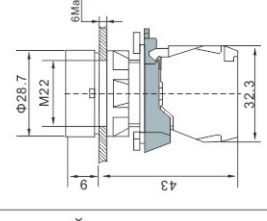
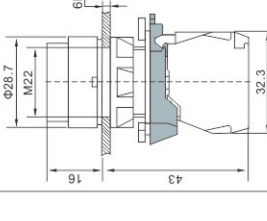
XB4-BG5

XB4-BG6

XB4-BG7

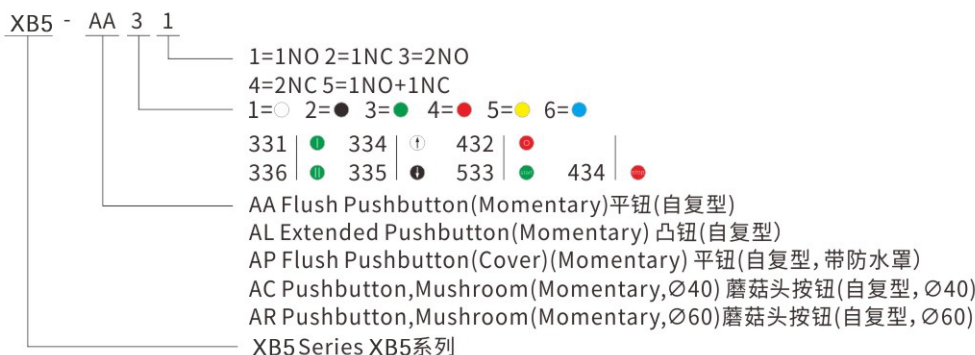
XB4-BG2

| 外形图<br>Picture                                                                      | 描述<br>Description                                               | 颜色<br>Color | 型号<br>Type | 外形图<br>Picture                                                                       | 描述<br>Description                                                | 颜色<br>Color | 型号<br>Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|    | Contact block<br>常开触点模块                                         | N/O         | XB-BE101   |     | Contact block<br>常闭触点模块                                          | N/C         | XB-BE102   |
|    | Plastic bracket<br>塑料中座                                         |             | XB5-A      |    | Metal bracket<br>金属中座                                            |             | XB4-B      |
|   | Plastic bracket+<br>Contact block<br>塑料中座加<br>常开触点模块            | N/O         | XB5-AZ101  |   | Plastic bracket+<br>Contact block<br>塑料中座加<br>常开触点模块             | N/C         | XB5-AZ102  |
|  | Plastic bracket+<br>2 Contact block<br>塑料中座加<br>常开触点模块          | N/O+N/O     | XB5-BZ103  |  | Plastic bracket+<br>2 Contact block<br>塑料中座加<br>常开触点模块<br>常闭触点模块 | N/O+N/C     | XB5-AZ105  |
|  | metal bracket+<br>Contact block<br>金属中座加<br>常开触点模块              | N/O         | XB4-BZ103  |   | metal bracket+<br>Contact block<br>金属中座加<br>常闭触点模块               | N/C         | XB4-BZ102  |
|  | Contact block<br>with lamp<br>Direct Type<br>LED<br>一体式灯座       |             | XB-AV6     |   | Metal bracket+<br>2 contact block<br>金属中座加<br>常开触点模块<br>常闭触点模块   | N/O+N/C     | XB4-BZ105  |
|  | Contact block with lamp<br>Direct Type<br>Neon<br>LED<br>BA9S灯座 |             | XB-AV06L   |   | Contact block with lamp<br>Direct Type<br>Neon<br>LED<br>BA9S灯座  |             | XB-AV06H   |

| 外形图<br>Picture                                                                                    | 描述<br>Description                                                                                   | 触点模式<br>Contact       | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB5-AA42     | Flush Button<br>Momentary<br>平钮<br>弹簧返回<br>自复型                                                      | 1NO 13 14             | XB5-AA11   | ○           |    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AA31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO + 1NC 13 14 21 22 | XB5-AA51   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AA61   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AA42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AL31     | Extended Button<br>Momentary<br>凸钮<br>弹簧返回<br>自复型                                                   | 1NO 13 14             | XB5-AL11   | ○           |    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AL31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO + 1NC 13 14 21 22 | XB5-AL51   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AL61   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AL42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AP42    | Flush Button<br>Momentary<br>(with water-<br>proof cover)<br>Unmarked<br>IP65平钮<br>(防水罩)弹簧返<br>回自复型 | 1NO 13 14             | XB5-AP11   | ○           |   |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AP21   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14 + 1NO 13 14 | XB5-AP33   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AP61   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AP42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AA3311 | Flush Button<br>Momentary<br>Marked<br>平钮(带符号)<br>弹簧返回<br>自复型                                       | 1NO 13 14             | XB5-AA3311 | ●           |  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AA3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AA3341 | ⊕           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AA3351 | ⊖           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AA5331 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AA4322 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AA4342 | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AL4342 | Extended Button<br>Momentary<br>Marked<br>凸钮(带符号)<br>弹簧返回<br>自复型                                    | 1NO 13 14             | XB5-AL3311 | ●           |  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AL3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AL3341 | ⊕           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AL3351 | ⊖           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NO 13 14             | XB5-AL5331 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AL4322 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                     | 1NC 21 22             | XB5-AL4342 | ●           |                                                                                       |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

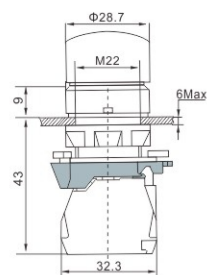
#### Example(示例):





90°二位 Two-position  
45°三位 Three-position

| <br>自锁<br>Mainsauned | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AD21             | XB5-AD41                                          | 1NO 13 14              |
| XB5-AD22             | XB5-AD42                                          | 1NC 21 22              |
| XB5-AD25             | XB5-AD45                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |

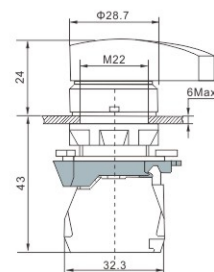


| <br>自锁<br>Mainsauned                                 | <br>自复位<br>Momentary<br>From L to C<br>From R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AD33                                             | XB5-AD53                                                            | 1NO 13 14              |
| XB5-AD35                                             | XB5-AD55                                                            | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary<br>from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary<br>from R to C<br>spring return                | 触点模式<br>Contact        |
| XB5-AD73                                             | XB5-AD83                                                            | 1NO 13 14              |
| XB5-AD75                                             | XB5-AD85                                                            | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



90°二位 Two-position  
45°三位 Three-position

| <br>自锁<br>Mainsauned | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AJ21             | XB5-AJ41                                          | 1NO 13 14              |
| XB5-AJ22             | XB5-AJ42                                          | 1NC 21 22              |
| XB5-AJ25             | XB5-AJ45                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



| <br>自锁<br>Mainsauned                                 | <br>自复位<br>Momentary<br>From L to C<br>From R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AJ33                                             | XB5-AJ53                                                            | 1NO 13 14              |
| XB5-AJ35                                             | XB5-AJ55                                                            | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary<br>from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary<br>from R to C<br>spring return                | 触点模式<br>Contact        |
| XB5-AJ73                                             | XB5-AJ83                                                            | 1NO 13 14              |
| XB5-AJ75                                             | XB5-AJ85                                                            | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |

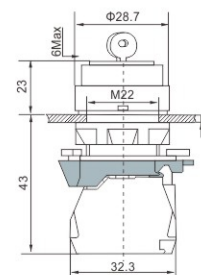
备注： 为二位选择开关， 为三位选择开关

note: Standard handle 2 position, Standard handle 3 position.



90°二位 Two-position  
45°三位 Three-position

| <br>自锁<br>Mainsauned | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AG21             | XB5-AG61                                          | 1NO 13 14              |
| XB5-AG22             | XB5-AG62                                          | 1NC 21 22              |
| XB5-AG25             | XB5-AG65                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |

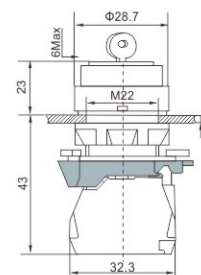


| <br>自锁<br>Mainsauned                              | <br>自复位<br>Momentary From L to C<br>From R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AG33                                          | XB5-AG73                                                         | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB5-AG35                                          | XB5-AG75                                                         | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary from R to C<br>spring return                | 触点模式<br>Contact        |
| XB5-AG13                                          | XB5-AG83                                                         | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB5-AG15                                          | XB5-AG85                                                         | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



90°二位 Two-position  
45°三位 Three-position

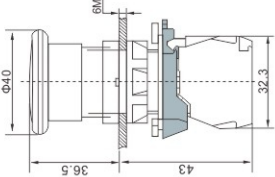
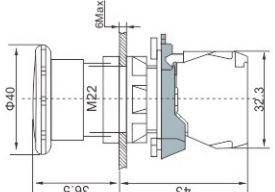
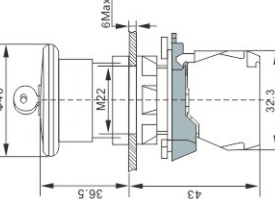
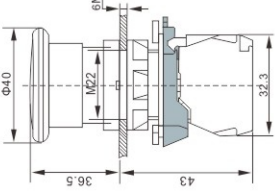
| <br>自锁<br>Mainsauned | <br>自复位<br>Momentary from R to L<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AG21             | XB5-AG61                                          | 1NO 13 14              |
| XB5-AG22             | XB5-AG62                                          | 1NC 21 22              |
| XB5-AG25             | XB5-AG65                                          | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |



| <br>自锁<br>Mainsauned                              | <br>自复位<br>Momentary From L to C<br>From R to C<br>spring return | 触点模式<br>Contact        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| XB5-AG33                                          | XB5-AG73                                                         | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB5-AG35                                          | XB5-AG75                                                         | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |
| <br>自复位<br>Momentary from L to C<br>spring return | <br>自复位<br>Momentary from R to C<br>spring return                | 触点模式<br>Contact        |
| XB5-AG13                                          | XB5-AG83                                                         | 1NO 13 14<br>1NO 13 14 |
| XB5-AG15                                          | XB5-AG85                                                         | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 |

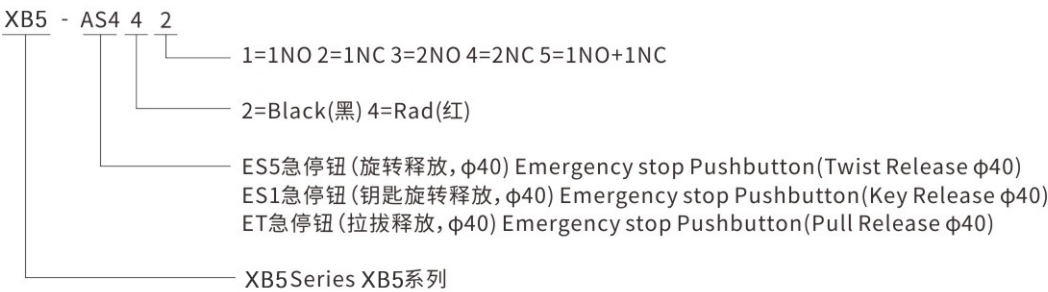
备注：■ 为二位选择开关，■ 为三位选择开关

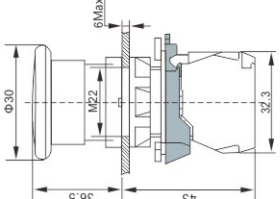
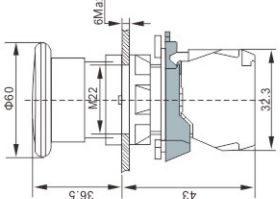
note: ■ Standand handle 2 position, ■ Standand handle 3 position.

| 外形图<br>Picture                                                                                  | 描述<br>Description                                                 | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB5-AC31   | Mushroom button<br>Momentary<br>蘑菇头按钮<br>簧返回<br>自复型<br>Φ40<br>Φ60 | 1NO 13 14              | XB5-AC21   | ●           |    |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NO 13 14              | XB5-AC31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NC 21 22              | XB5-AC42   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NO 13 14              | XB5-AR21   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NO 13 14              | XB5-AR31   | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NC 21 22              | XB5-AR42   | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AS542  | Twist Release<br>旋转释放                                             | 1NC 21 22              | XB5-AS542  | ●           |    |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AS545  | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AS142 | Key Release<br>钥匙旋转释放                                             | 1NC 21 22              | XB5-AS142  | ●           |  |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AS145  | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-AT42 | Pull Release<br>拉拔释放<br>Φ45                                       | 1NC 21 22              | XB5-AT42   | ●           |  |
|                                                                                                 |                                                                   | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AT45   | ●           |                                                                                       |

Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

Example(示例):



| 外形图<br>Picture                                                                                  | 描述<br>Description              | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB5-AS442  | Twist Release<br>旋转释放<br>Φ30mm | 1NC 21 22              | XB5-AS442  | ●           |  |
|                                                                                                 |                                | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AS445  | ●           |                                                                                     |
| <br>XB5-AS642 | Twist Release<br>旋转释放<br>Φ60mm | 1NC 21 22              | XB5-AS642  | ●           |  |
|                                                                                                 |                                | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AS645  | ●           |                                                                                     |

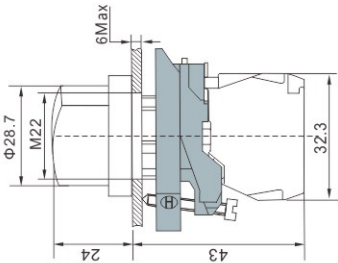
Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)  
Example(示例):

XB5 - AS4 4 2

1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC  
2=Black(黑) 4=Rad(红)  
ES5急停按钮(旋转释放, Φ40) Emergency stop Pushbutton(Twist Release Φ40)  
ES1急停按钮(钥匙旋转释放, Φ40) Emergency stop Pushbutton(Key Release Φ40)  
ET急停按钮(拉拔释放, Φ40) Emergency stop Pushbutton(Pull Release Φ40)  
XB5Series XB5系列

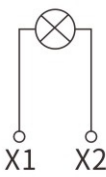
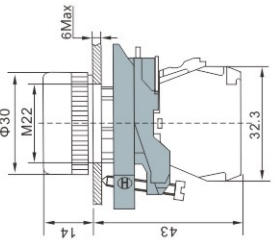


90°二位 Two-position  
45°三位 Three-position



| 触点模式 Contact           | 颜色 Color | <br>自锁<br>Maintained |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1NO 13 14              | ○        | XB5-AK2161                                                                                              |
| 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | ●        | XB5-AK2465                                                                                              |

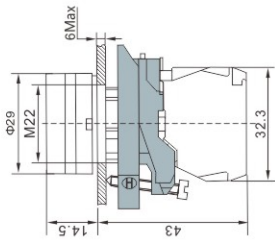
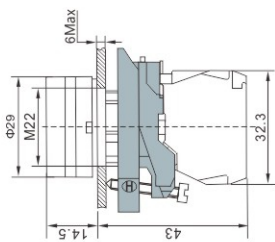
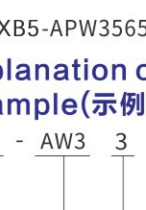
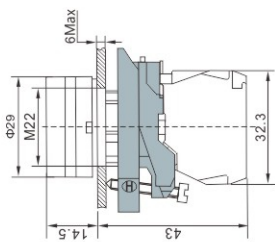
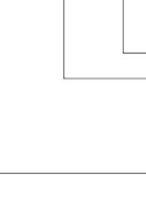
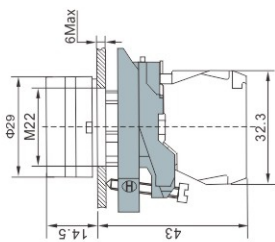
| 触点模式 Contact           | 颜色 Color | <br>自锁<br>Maintained |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1NO 13 14              | ●        | XB5-AK3363                                                                                                |
| 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | ●        | XB5-AK3465                                                                                                |

| 外形图<br>Picture                                                                                | 描述<br>Description                                                                 | 触点模式<br>Contact                                                                   | 型号<br>Type | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB5-AV63 | Direct bulb<br>included<br>BA9s base<br>fitting Neon<br>LED(BA9S)<br>灯泡直接<br>插入方式 |  | XB5-AV61   | ○           |  |
|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | XB5-AV63   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | XB5-AV64   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | XB5-AV65   | ●           |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | XB5-AV66   | ●           |                                                                                     |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

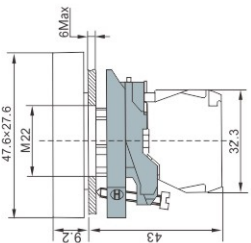
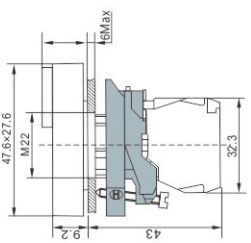
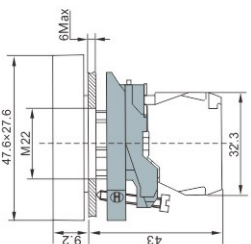
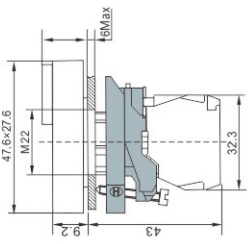
|     |   |    |   |                                 |
|-----|---|----|---|---------------------------------|
| XB5 | - | AV | 6 | 1                               |
|     |   |    |   | 1=○ 2=● 3=● 4=● 5=● 6=●         |
|     |   |    |   | 6=Direct bulb included, 直接插入式   |
|     |   |    |   | 7=Integrated lamp block—体式LED灯座 |
|     |   |    |   | AV 指示灯 Pilot Light              |
|     |   |    |   | XB5 Series XB5系列                |

| 外形图<br>Picture                                                                                     | 描述<br>Description                                                                | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type  | 颜色<br>Color | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB5-AW3565  | Direct Supply<br>12~240V<br>Ba9s Bulb<br>(LED/Neon)<br>直接插入方式<br>提供12~240V<br>灯泡 | 1NO 13-14              | XB5-AW3161  | ○           |  |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-AW3361  | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14              | XB5-AW3565  | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-AW3661  | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-APW3565 | Direct Supply<br>12~240V<br>Ba9s Bulb<br>(LED/Neon)<br>直接插入方式<br>提供12~240V<br>灯泡 | 1NO 13-14              | XB5-APW3161 | ○           |  |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-APW3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14              | XB5-APW3565 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-APW3661 | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-APW3462 | Direct Supply<br>12~240V<br>Ba9s Bulb<br>(LED/Neon)<br>直接插入方式<br>提供12~240V<br>灯泡 | 1NO 13-14              | XB5-APW3161 | ○           |  |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-APW3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14              | XB5-APW3565 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-APW3661 | ●           |                                                                                       |
| <br>XB5-APW3462 | Direct Supply<br>12~240V<br>Ba9s Bulb<br>(LED/Neon)<br>直接插入方式<br>提供12~240V<br>灯泡 | 1NO 13-14              | XB5-APW3161 | ○           |  |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-APW3361 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14              | XB5-APW3565 | ●           |                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                  | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-APW3661 | ●           |                                                                                       |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

|     |   |     |   |   |                                                |
|-----|---|-----|---|---|------------------------------------------------|
| XB5 | - | AW3 | 3 | 6 | 1                                              |
|     |   |     |   |   | 1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC              |
|     |   |     |   |   | Ba9s base Ba9s基座 6=Direct bulb included, 直接插入式 |
|     |   |     |   |   | 7=Integrated lamp block—体式LED灯座                |
|     |   |     |   |   | 1=○ 3=● 4=● 5=● 6=●                            |
|     |   |     |   |   | Illuminated(带灯型)                               |
|     |   |     |   |   | AW3 Pushbutton(Flush)灯钮(平头型)                   |
|     |   |     |   |   | APW3 Pushbutton(Flush,Cover)灯钮(平头型, 带防水罩)      |
|     |   |     |   |   | XB5 Series XB5系列                               |

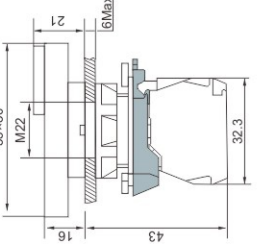
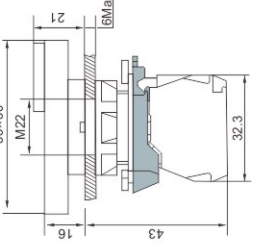
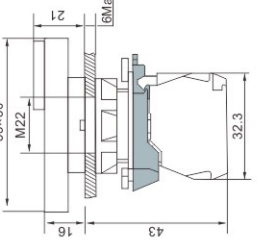
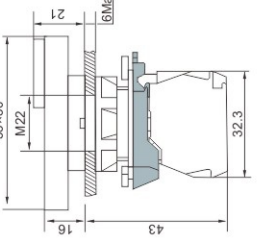
| 外形图<br>Picture                                                                                       | 描述<br>Description                                     | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type    | 颜色<br>Color                                                                           | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XB5-AW8365      | 1 Flush green button<br>1 Flush red button<br>IP40    | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-AW8365    |    |    |
| <br>XB5-AW8465     | 1 Flush green button<br>1 Extended red button<br>IP40 | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-AW8465    |    |    |
| <br>XB5-AL73415   | 1 Flush green button<br>1 Flush red button<br>IP40    | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-AL73415   |  |  |
| <br>XB5-AW7L37415 | 1 Flush green button<br>1 Extended red button<br>IP40 | 1NO 13-14<br>1NC 21-22 | XB5-AW7L37415 |  |  |

### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):

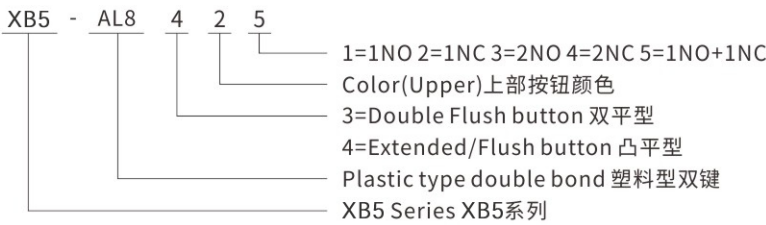
XB5 - AW8 3 6 5

- 1=1NO 2=1NC 3=2NO 4=2NC 5=1NO+1NC
- Ba9s base Ba9s底座 6=Direct bulb included, 直接插入式
- 7=Integrated lamp block—体式LED灯座
- 3=Double Flush button 双平型 4=Extended/Flush button 凸平型
- Plastic type double bond with lamp 塑料型双键带灯
- XB5 Series XB5系列

| 外形图<br>Picture                                                                                        | 描述<br>Description                                                                    | 触点模式<br>Contact        | 型号<br>Type | 颜色<br>Color                                                                           | 外形尺寸<br>Contour                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>XB5-AL8325</p>   | Double Flush button<br>IP40<br>双键平钮                                                  | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AL8325 |    |    |
|  <p>XB5-AL8425</p>   | Double Extended /Flush button<br>IP40<br>双键凸平钮                                       | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AL8425 |    |   |
|  <p>XB5-AL9325</p> | Double Flush button with waterproof cover<br>Unmarked<br>IP65<br>双键平钮<br>带防水罩        | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AL9325 |  |  |
|  <p>XB5-AL9334</p> | Double Extended/flush button with waterproof cover Unmarked<br>IP65<br>双键凸平钮<br>带防水罩 | 1NO 13 14<br>1NC 21 22 | XB5-AL9334 |  |  |


### Explanation of Type Designation(型号命名方式解释)

#### Example(示例):



| 外形图<br>Picture                                                                      | 描述<br>Description                                                            | 颜色<br>Color                                                                                                                                                                                 | 型号<br>Type | 外形图<br>Picture                                                                       | 描述<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 颜色<br>Color                                                                      | 型号<br>Type                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Flush button head<br>平钮头部                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ XB5-AA1</li> <li>● XB5-AA2</li> <li>● XB5-AA3</li> <li>● XB5-AA4</li> <li>● XB5-AA5</li> <li>● XB5-AA6</li> </ul>                                  |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-Position (Maintained)<br/>二位置 (自锁型)</li> <li>3-Position (Maintained)<br/>三位置 (自锁型)</li> <li>2-Position (From R to L, Momentary)<br/>二位置 (由右至左, 自复型)</li> <li>3-Position (From R to C, From L to C, Momentary)<br/>三位置 (由右至中, 由左至中, 自复型)</li> <li>3-Position (From L to C, Momentary)<br/>三位置 (由左至中, 自复型)</li> <li>3-Position (From R to C, Momentary)<br/>三位置 (由右至中, 自复型)</li> </ul> |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>XB5-AD2</li> <li>XB5-AD3</li> <li>XB5-AD4</li> <li>XB5-AD5</li> <li>XB5-AD6</li> <li>XB5-AD7</li> </ul> |
|    | Extended button head<br>凸钮头部                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ XB5-AL1</li> <li>● XB5-AL2</li> <li>● XB5-AL3</li> <li>● XB5-AL4</li> <li>● XB5-AL5</li> <li>● XB5-AL6</li> </ul>                                  |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                |
|    | Flush button head<br>(with water proof cover)<br>平钮头部 (带防水罩)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ XB5-AP1</li> <li>● XB5-AP2</li> <li>● XB5-AP3</li> <li>● XB5-AP4</li> <li>● XB5-AP5</li> <li>● XB5-AP6</li> </ul>                                  |            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-Position (Maintained)<br/>二位置 (自锁型)</li> <li>3-Position (Maintained)<br/>三位置 (自锁型)</li> <li>2-Position (From R to L, Momentary)<br/>二位置 (由右至左, 自复型)</li> <li>3-Position (From R to C, From L to C, Momentary)<br/>三位置 (由右至中, 由左至中, 自复型)</li> <li>3-Position (From L to C, Momentary)<br/>三位置 (由左至中, 自复型)</li> <li>3-Position (From R to C, Momentary)<br/>三位置 (由右至中, 自复型)</li> </ul> |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>XB5-AJ2</li> <li>XB5-AJ3</li> <li>XB5-AJ4</li> <li>XB5-AJ5</li> <li>XB5-AJ6</li> <li>XB5-AJ7</li> </ul> |
|  | Pilot light head with higher transparent protecting cover<br>灯钮头部 采用高透光率护盖   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ XB5-AW31</li> <li>● XB5-AW33</li> <li>● XB5-AW34</li> <li>● XB5-AW35</li> <li>● XB5-AW36</li> </ul>                                                |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                |
|  | Pilot light head<br>指示灯头部                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ XB5-AV01</li> <li>● XB5-AV03</li> <li>● XB5-AV04</li> <li>● XB5-AV05</li> <li>● XB5-AV06</li> </ul>                                                |            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Double Flush button<br/>双平型</li> <li>Extended/Flush button<br/>凸平型</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● XB5-AL83</li> <li>● XB5-AL84</li> </ul> |                                                                                                                                                |
|  | Flush button head marked<br>(带符号)                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● XB5-AA331</li> <li>● XB5-AA336</li> <li>● XB5-EA334</li> <li>● XB5-AA335</li> <li>● XB5-AA533</li> <li>● XB5-AA432</li> <li>● XB5-AA434</li> </ul> |            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Double Flush button<br/>双平型</li> <li>Extended/Flush button<br/>凸平型</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● XB5-AW83</li> <li>● XB5-AW84</li> </ul> |                                                                                                                                                |
|  | Extended button head marked<br>(带符号)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● XB5-AL331</li> <li>● XB5-AL336</li> <li>● XB5-AL334</li> <li>● XB5-AL335</li> <li>● XB5-AL533</li> <li>● XB5-AL432</li> <li>● XB5-AL434</li> </ul> |            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mushroom head return to release by key<br/>钥匙急停钮头部</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● XB5-AS12</li> <li>● XB5-AS14</li> </ul> |                                                                                                                                                |
|  | Return to release<br>按钮头部<br>Push-Pull<br>推拉式急停按钮头部<br>Spring return<br>按钮头部 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Φ40 XB5-AS54</li> <li>● Φ40 XB5-AT4</li> <li>● Φ40 XB5-AC2</li> <li>● Φ40 XB5-AC3</li> <li>● Φ40 XB5-AC4</li> </ul>                                |            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-Position (Maintained)<br/>二位置 (自锁型)</li> <li>3-Position (Maintained)<br/>三位置 (自锁型)</li> <li>2-Position (From R to L, Momentary)<br/>二位置 (由右至左, 自复型)</li> <li>3-Position (From R to C, From L to C, Momentary)<br/>三位置 (由右至中, 由左至中, 自复型)</li> <li>3-Position (From L to C, Momentary)<br/>三位置 (由左至中, 自复型)</li> <li>3-Position (From R to C, Momentary)<br/>三位置 (由右至中, 自复型)</li> </ul> |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>XB5-AG2</li> <li>XB5-AG3</li> <li>XB5-AG4</li> <li>XB5-AG5</li> <li>XB5-AG6</li> <li>XB5-AG7</li> </ul> |

| 产品图片<br>Picture                                                                     | 描述<br>Describe                                                                                                                | 电气原理<br>Electrical schematic | 符号<br>Symbol                                                                          | 型号<br>Type                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 1 flush<br>pushbutton<br>spring return<br>1孔平钮按钮盒                                                                             | N/O    N/C                   |                                                                                       |                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O                          |    | XAL-D102                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O                          |    | XAL-D104                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O                          |    | XAL-D103                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |    | XAL-D102E                            |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/C                          |    | XAL-D112                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/C                          |    | XAL-D117                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/C                          |    | XAL-D114                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |    | XAL-D112E                            |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |    | XAL-D114E                            |
| XAL-D112(HB-D112)                                                                   |                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                      |
|    | 1 flush<br>pushbutton<br>spring return<br>1孔平钮按钮盒                                                                             | N/O                          |    | XAL-D101                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O                          |    | XAL-D101H29                          |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/C                          |    | XAL-D111                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/C                          |    | XAL-D111H29                          |
| XAL-D101(HB-D101)                                                                   |                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                      |
|   | 1 red<br>mushroom<br>head<br>pushbutton<br>Φ40mm,<br>spring return<br>蘑菇头按钮盒<br>40mm 自复                                       | N/C                          |  | XAL-K164(Yellow)                     |
|                                                                                     |                                                                                                                               |                              |                                                                                       | XAL-D164(Grey)                       |
| XAL-K164(HB-K164)                                                                   |                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                      |
|  | 1 red<br>mushroom<br>head<br>pushbutton<br>Φ40mm,<br>latching turn<br>to release<br>急停蘑菇头按钮盒<br>40mm 自锁                       | N/C                          |  | XAL-K174(Yellow)<br>XAL-D174(Grey)   |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |  | XAL-K174E(Yellow)<br>XAL-D174E(Grey) |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    2N/C                  |  | XAL-K174G(Yellow)<br>XAL-D174G(Grey) |
| XAL-K174(HB-K174)                                                                   |                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                      |
|  | 1 red<br>mushroom<br>head<br>pushbutton<br>Φ40mm,<br>latching key<br>release<br>(key n° 445)<br>急停带钥匙按钮盒<br>40mm              | N/C                          |  | XAL-K184(Yellow)<br>XAL-D174(Grey)   |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |  | XAL-K184E(Yellow)<br>XAL-D184E(Grey) |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    2N/C                  |  | XAL-K184G(Yellow)<br>XAL-D184G(Grey) |
| XAL-D184(HB-D184)                                                                   |                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                      |
|  | 1 selector switch key<br>operated (key n° 445)<br>2-position stay put key<br>withdraw from left po-<br>sition<br>2档选择开关带钥匙按钮盒 | N/O                          |  | XAL-D142                             |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |  | XAL-D142E                            |
|                                                                                     |                                                                                                                               | N/O    N/C                   |  | XAL-D142H29                          |
| XAL-D142                                                                            |                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                      |

| 产品图片<br>Picture                                                                                         | 描述<br>Describe                                                                          | 电气原理<br>Electrical schematic | 符号<br>Symbol                                                                         | 型号<br>Type              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>XAL-D132           | 1 selector switch<br>2-position stay put<br>Standard black handle<br>2档短柄选择开关按钮盒        | N/O                          |    | XAL-D132                |
|                                                                                                         |                                                                                         | N/O                          |    | XAL-D132H29             |
| <br>XAL-D211           | 2 spring return pushbuttons<br>1 flush green<br>1 flush red<br>2孔平钮按钮盒                  | N/O    N/C                   |                                                                                      |                         |
|                                                                                                         |                                                                                         | N/O    N/C                   |    | XAL-D211                |
| <br>XAL-D213         | 2 spring return pushbuttons<br>1 flush green<br>1 flush red<br>2孔平钮按钮盒                  | N/O    N/C                   |  | XAL-D213                |
|                                                                                                         |                                                                                         | N/O    N/C                   |  | XAL-D215                |
|                                                                                                         |                                                                                         | N/O    N/C                   |  | XAL-D213E               |
|                                                                                                         |                                                                                         | N/O    N/C                   |                                                                                      |                         |
|                                                                                                         |                                                                                         | N/O    N/C                   |                                                                                      |                         |
| <br>XAL-D339         | 3 spring return pushbuttons<br>1 flush green<br>1 flush red<br>1 flush green<br>IP40/54 | N/O    +    N/C    +    N/O  |   | XAL-D311H29<br>XAL-D339 |
|                                                                                                         |                                                                                         |                              |  | XAL-D321H29<br>XAL-D321 |
| <br>HAL1 68×68×58    |                                                                                         |                              |                                                                                      |                         |
| <br>HAL2 105×68×58   |                                                                                         |                              |                                                                                      |                         |
| <br>HAL3 135×68×58 |                                                                                         |                              |                                                                                      |                         |